

YAMAHA ボクソン

サイドスタンド取付説明書 NK-212

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。本書はヤマハ ボクソンの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。




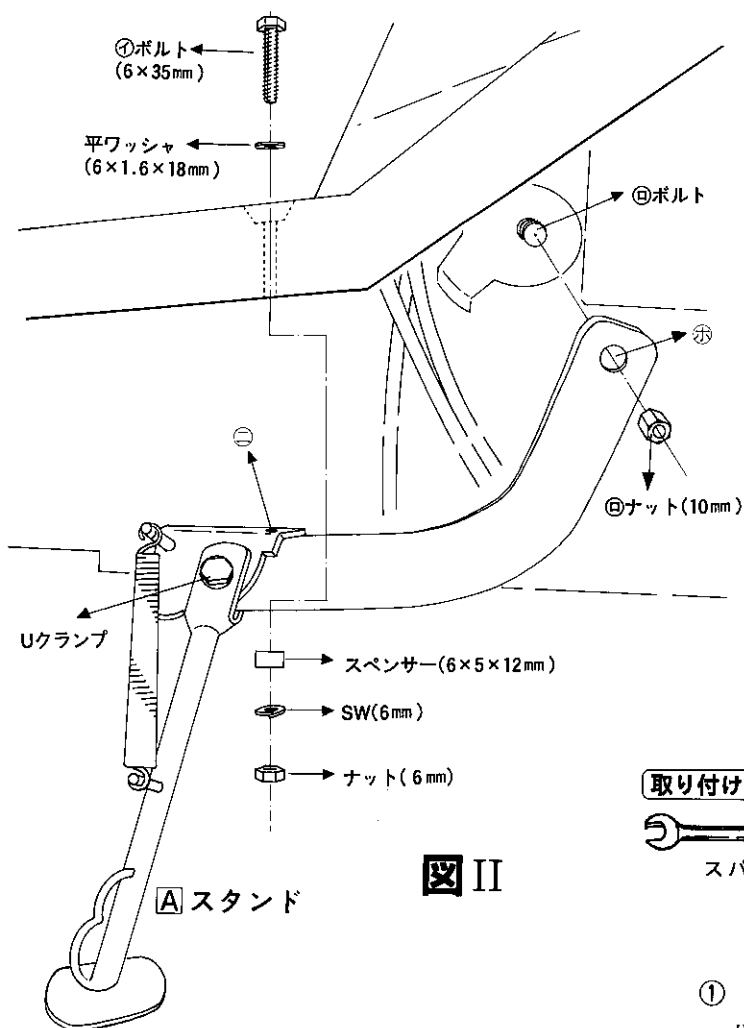


図 II

図 I

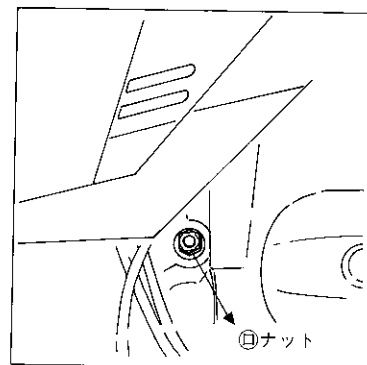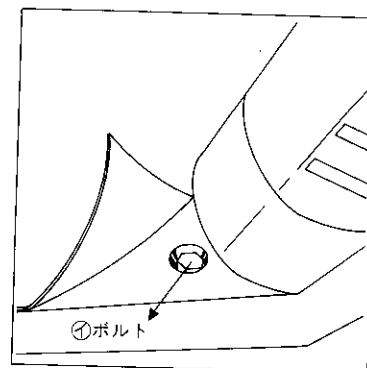

取り付け必要工具



- ① フロアのマットをめくり、①のボルトを当社のボルト(6×35mm)、平ワッシャ(6×18×1.6mm)に取り替えて下さい。
- ② 図Iの③のナットを取りはずして下さい。
- ③ ①のボルトの所に、下からスタンドAの孔②をはめ込み、④の孔を③のボルトに取り付けて下さい。
- ④ スタンドAを取り付け、ボルト①に下から図IIの様にスペーサー(12×5×6.5mm)をはめて、SW(6mm)、ナット(6mm)、で締め付けて下さい。
- ⑤ ③のナットを締め付けて下さい。但し、③のナットは車に付いていたナットをそのまま使って下さい。

部品構成

No.	部品名称	個数
1	スタンド本体	1
2	スペンサー(6×5×12mm)	1
3	ボルト(6×35mm)	1
4	平ワッシャ(6×1.6×18mm)	1
5	ナット(6mm)	1
6	SW(6mm)	1
7	取付説明・注意事項	1

標準価格 ¥

※取扱説明及び注意事項が裏面に書いてありますので必ず読んで下さい。

